

Канатные зажимы

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>



**ЗАЖИМ КАНАТНЫЙ ОЦИНКОВАННЫЙ
HITCH DIN 1142**



**ШИРОКИЙ ВЫБОР
ЗАЖИМОВ ПОД ЛЮБОЙ
ДИАМЕТР КАНАТА**

Зажим канатный оцинкованный HITCH DIN 1142

Арт. SZ071180, SZ071181, SZ071182, SZ071185, SZ071186, SZ071187,
SZ071188, SZ071189, SZ071190, SZ071191, SZ071192, SZ071193

ДИАМЕТР КАНАТА, ММ : 5, 8,5, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 26, 30, 34, 40

Зажим винтовой канатный DIN 1142 с двумя шестигранными гайками применяется в грузоподъемных операциях, когда требуется ответственное крепление: для создания петель на концах канатов и тросов или для соединения канатных ветвей. Могут использоваться для создания петель для канатов, кольцевых строп, петель для буксиров, вант и т.п.

Изготовлен по стандарту DIN 1142. Комплектующие марки HITCH характеризуются повышенной прочностью и надежностью при небольших размерах и массе.

Правила эксплуатации:

1. При установке зажима для создания петли на конце каната перемычка должна располагаться на стороне каната, несущей нагрузку. U-образный болт зажима помещается на хвостовую часть каната (так называемый «глухой конец»). Нужно загнуть достаточно длинную часть каната, чтобы можно было разместить необходимое число зажимов, минимум их должно быть три.
2. Первый зажим должен размещаться на расстоянии равному одному диаметру каната от загнутого (глухого) конца каната.
3. Второй зажим размещаем непосредственно под коушем, но в таком положении, чтобы при затягивании зажима не повредить канат. Гайки зажимаем плотно, но не полностью.
4. Последующие зажимы располагаем на канате между первым и вторым таким

образом, чтобы их, разделяло расстояние равное трём диаметрам каната.


5. Слегка натянув канат, зажмите все гайки равномерно, поочередно добиваясь нужного момента затяжки.

6. После приложения нагрузки или первого использования оборудования, оснащенного зажимами, необходимо проверить степень их затяжки и, при необходимости, скорректировать. Проверка и, если нужно, подтягивание гаек должны производиться регулярно для безопасной эксплуатации.

Перед эксплуатацией необходимо тщательно осмотреть внешнее состояние изделий. В случае выявления дефектов или неисправностей, изделие к работе не допускается.

Запрещается использовать устройства и комплектующие не по назначению или превышать допустимую рабочую нагрузку.

Ø КАНАТА, ММ	A, ММ	B, ММ	C, ММ	D, ММ	E, ММ	F, ММ	G, ММ	ВЕС, КГ/100 ШТ.
5	12	13	13	5	13	25	20	2,08
6,5	14	16	17	6	14	30	26	4
8	18	20	20	8	18	39	33	8,2
10	20	20	24	8	21	40	38	9,2
13	27	28	30	12	29	55	52	27,5
16	32	32	35	14	35	64	64	43
19	36	32	36	14	40	68	69	49
22	40	34	40	16	44	74	80	68
26	46	38	50	20	51	84	91	117
30	54	41	55	20	59	95	107	140
34	60	45	60	22	67	105	119	213
40	68	49	65	24	77	117	135	268

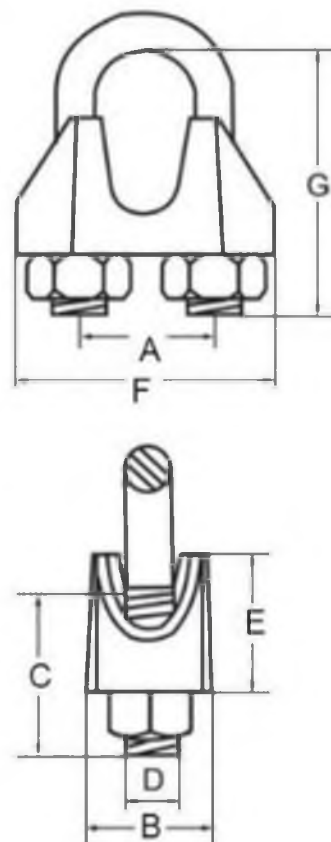



Зажим канатный клиновой HITCH S-421

Арт. SZ071195, SZ071197, SZ071198, SZ071199, SZ071200, SZ071201, SZ071202, SZ07120, SZ071205

ДИАМЕТР КАНАТА, ММ : 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 32

Клиновой зажим HITCH (коуш со вставкой / клиновая втулка) применяется для фиксации стальных канатов без их повреждения. Используется в стрелах кранов, телях и других подъемных механизмах, гарантируя надежное и безопасное крепление.

Преимущества:

- быстрая установка – не требует специального оборудования или сложных инструментов
- максимальная прочность – обеспечивает надежную фиксацию без деформации каната
- отсутствие повреждений – после снятия зажима канат сохраняет целостность и остается пригодным к дальнейшей эксплуатации
- гибкость в применении – надежное крепление без необходимости дополнительной страховки
- долговечность – изготовлен из прочной стали без сварки, что увеличивает срок службы изделия

Технические характеристики

Тип: зажим для стальных канатов, клиновой механизм.

Материал: высокопрочная сталь, устойчивая к нагрузкам.

Рабочая температура: от -40 до +200С.

Соответствие стандарту: GB/T 5973-2006, проходит контрольные испытания.

Рекомендации по эксплуатации

Перед использованием обязательно проверяйте целостность зажима – при наличии трещин или деформаций изделие использовать запрещено.

Запрещено превышать допустимую нагрузку – нарушение правил эксплуатации снижает надежность крепления.

Храните в сухом месте – предотвращает коррозию и продлевает срок службы.

ДИАМЕТР КАНАТА, ММ	Г/П, Т	А, ММ	В, ММ	D, ММ	Е, ММ	R, ММ	ВЕС, КГ
10	1,5	120	38	20	18	25	1,01
12	2	155	44	25	20	30	1,7
14	2,5	185	51	30	23	35	2,35
16	3	195	60	34	26	42	3,27
18	3,5	205	64	36	28	44	4
20	5	220	72	38	30	50	5,45
22	5,5	240	76	40	32	52	6,37
24	6,5	260	83	50	35	60	8,32
26	7,5	280	92	55	38	65	10,16
28	9,5	305	94	60	40	70	13,94
32	12	360	110	65	44	77	17,94

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: hch@nt-rt.ru || сайт: <https://hitch.nt-rt.ru/>